



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«ЮНИТ – МК»**



462800, Российская Федерация, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Шоссейная, д. 1


Тел/факс: (35363) 7-05-05; телефон: (35363) 7-05-09;

e-mail: [unitmk@unitmk.ru](mailto:unitmk@unitmk.ru); сайт: [www.unitmk.ru](http://www.unitmk.ru)


## **Инструкция по установке АВЛ ЮМК-560.00.00.00, ЮМК-660.00.00.00 в крышу транспортного средства.**

Необходимые инструменты: пистолет плунжерный, шуруповёрт.

1. Разметить отверстие на крыше т/с при помощи рамки люка, обрисовав её нижний буртик.
2. Вырезать отверстие в крыше т/с.
3. Нанести на нижнюю плоскость рамки люка, контактирующую с крышей, слой герметика.
4. Установить люк с нанесённым герметиком в отверстие крыши.
5. Наложить прижимные планки на шпильки и закрепить гайками М5, согласно схемы крепления, усилие затяжки 3,5 Нм (корректируется в процессе пробной установки люка).

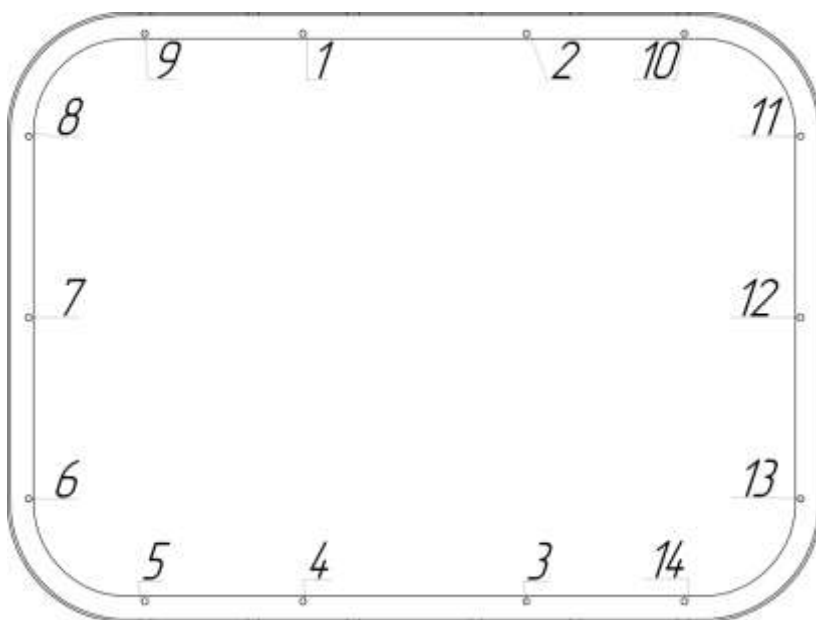

6. Установить облицовку люка.
7. Прижать облицовку люка к обшивке крыши а\м, не допуская зазоров между облицовкой и обшивкой, закрепить облицовку винтами самонарезающими  $\varnothing 4,2 \times 9$  к рамке люка в указанных местах по следующей схеме:

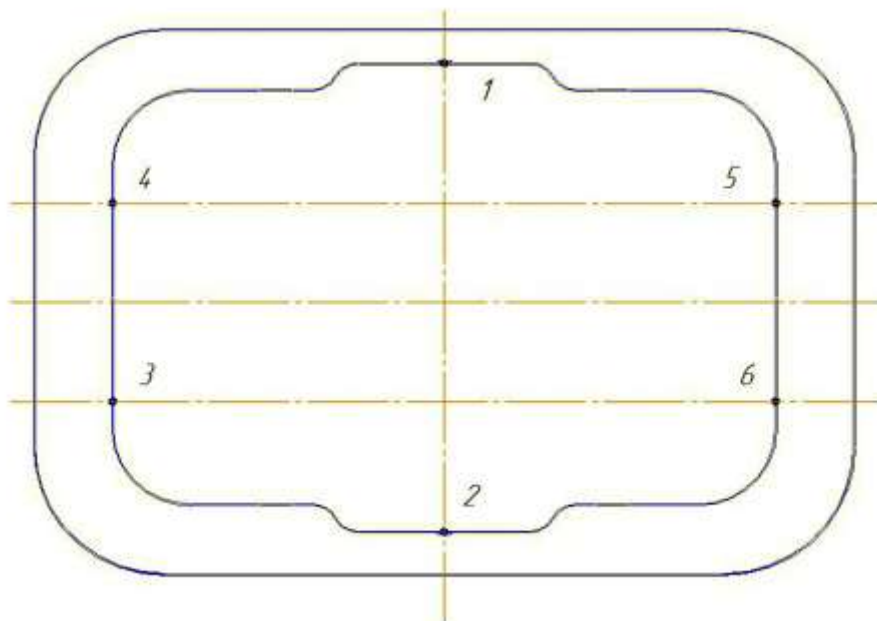

8. После окончания работ по установке люка сделать 3-5 открываний-закрываний, проверив этим работоспособность фиксаторов люка, прилегание крышки к уплотнительной резине.